

# 4 MONTAGE

Stellen Sie den Bettrahmen an die gewünschte Position in Ihrem Schlafrum. Achten Sie darauf, dass alle Rahmenelemente im rechten Winkel zueinander stehen. Zur waagerechten Ausrichtung auf unebenen Böden können Sie gegebenenfalls Unterlegmaterial verwenden. Legen Sie nun Ihr Lattenrostsystem sowie Ihre Matratze in den Bettrahmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Bett und das Sie richtig gut schlafen.

# 5 ZUBEHÖR

## OPTIONALES ZUBEHÖR: NACHTKONSOLE

**dormiente**<sup>®</sup>  
RICHTIG GUT **SCHLAFEN**

dormiente GmbH  
Am Zimmerplatz 3 • D 35452 Heuchelheim  
Tel. +49 (0) 641 • 9 62 13 - 0  
Fax. +49 (0) 641 • 6 74 99  
E-mail: [info@dormiente.com](mailto:info@dormiente.com)  
[www.dormiente.com](http://www.dormiente.com)

Stand: 04-2009 Änderungen vorbehalten

AUFBAUANLEITUNG  
**MASSIVHOLZBETTEN  
ETO UND MAINE**

**dormiente**<sup>®</sup>  
RICHTIG GUT **SCHLAFEN**

## Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt der Naturmatratzen- und Betten-Manufaktur dormiente entschieden haben.

Diese Montageanleitung hilft Ihnen das Bett aufzubauen. Gehen Sie danach vor und stellen Sie fest, dass Sie für den Aufbau keine handwerklichen Vorkenntnisse benötigen.

Trotz größter Sorgfalt können auch wir Material- und Transportschäden nicht zu 100% ausschließen. Wir bitten Sie daher, die Ware zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Zur schnellen Schadensregulierung möchten wir Sie bitten, sich im Falle eines Transportschadens oder Herstellungs- bzw. Materialfehlers mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung zu setzen. Bitte denken Sie daran: Holz ist ein Naturprodukt. Jeder Baum wächst anders, Abweichungen in der Holzfärbung oder Maserung, sowie ein verwachsener Ast, sind kein Grund für eine Reklamation. Gerade dadurch bekommt Ihr Bett seinen unikaten Charakter.

Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung und folgen Sie den Hinweisen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erholung mit Ihrem neuen Bett.

Ihre dormiente GmbH



Dr. Rüdiger Plänker

**ETO**



# 1 LIEFERUMFANG

Der im Folgenden beschriebene Aufbau sollte, um Beschädigungen zu vermeiden, von zwei Personen ausgeführt werden. Bitte legen bei der Montage unter alle Bauteile Textilien. Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Werkzeugen, damit im Arbeitsbereich keine Druckstellen auf Holzteilen entstehen.

## BAUTEILE


## ETO UND MAINE

<b>Kopfteil</b>	1 x
<b>Fußteil</b>	1 x
<b>Seitenteil</b> (links/rechts)	2 x
<b>Mittelstrebe</b>	1 x
<b>Befestigungswinkel</b> (Mittelstrebe)	2 x
<b>Inbusschrauben</b> (zur Befestigung der Mittelstrebe inkl. Inbusschlüssel)	6 x
<b>Gewindestäbe</b> (mit Unterlegscheiben und Muttern M8 inkl. Maulschlüssel)	4 x


**OPTIONALES ZUBEHÖR:**  
NACHTKONSOLE

# 2 MONTAGE DES KOPF- UND FUSSTEILES MIT DEN SEITENTEILEN

Drehen Sie die Gewindestäbe in die hier für vorgesehenen Gewindebuchsen des Kopf- und Fußteiles.

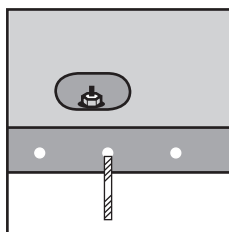

Legen Sie das Kopfteil mit der Rückseite flach auf den Boden. Nehmen Sie ein Seitenteil und schieben Sie es vorsichtig über die Gewindestäbe.

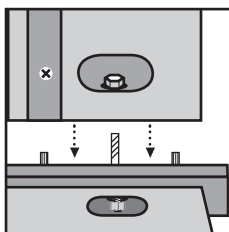

Drehen Sie mit dem beiliegenden Maulschlüssel die Muttern an, bis die Rahmenteile fest miteinander verbunden sind. Fügen Sie auf gleiche Weise das zweite Seitenteil und das Fußteil zusammen. Stellen Sie im Anschluss den montierten Bettrahmen auf die Füße.

# 3 MONTAGE DER MITTELSTREBE AN KOPF- UND FUSSTEIL

Befestigen Sie nun die Stahlwinkel mit den beiliegenden Inbusschrauben (M6) an dem Kopf- und Fußteil des Bettrahmens. Hängen Sie die Mittelstrebe, wie auf der Abbildung, in die Stahlwinkel. Befestigen Sie Mittelstrebe und Stahlwinkel mit jeweils einer Inbusschraube (M6) von der Unterseite.

Schieben Sie die Federleiste, falls diese nicht schon in der Mittelstrebe montiert ist, in die Nut der Mittelstrebe. Die Federleiste verhindert, dass sich die Lattenroste verschieben können. Entsprechend des gewählten Lattenrostsystems kann es sein, dass Sie die Federleiste nicht benötigen.

